



使用说明书


G4系列自发电无线门铃

产品安装使用前，请仔细阅读使用说明书，
并妥善保管，以备查阅。

快速体验

第1步：将接收器插入插座

刚插上电时，门铃会响铃，同时指示灯闪烁。

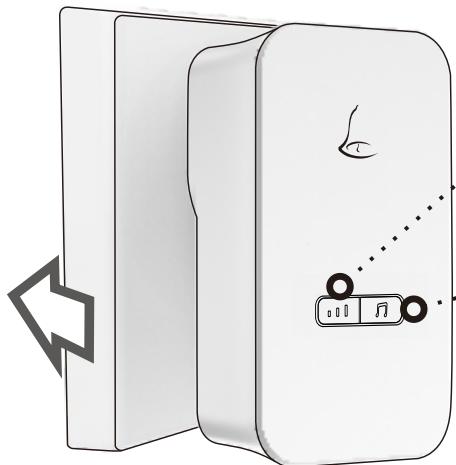

温馨提示：建议将接收器离地面50cm以上，离地面太近会影响信号强度哦。

音量键

短按切换音量。


4321+静音，一共5档可调，每次设定的音量会进行记忆，即使重新插电也会记忆上次设定值，而不是恢复默认档。

音乐键

短按切换音乐，循环切换36首音乐

注意：每个发射器对应的音乐在学习时决定，平常切换音乐不会改变该发射器对应的音乐。

第2步：即刻体验！

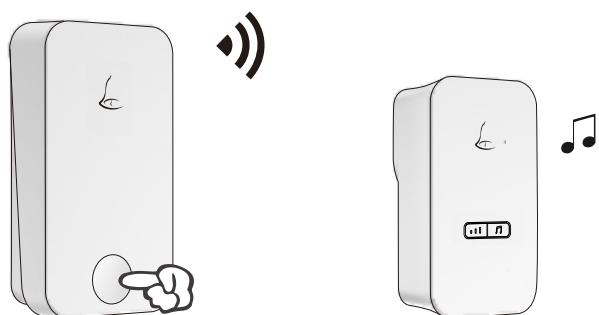


按下发射器，接收器音乐响起，同时指示灯随音乐闪烁！


安装说明

安装方法

方法一 ➤ 如果墙面干净平整，使用方法一即可。

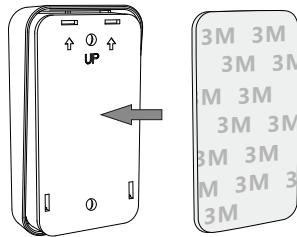


将3M双面胶贴在发射器背面

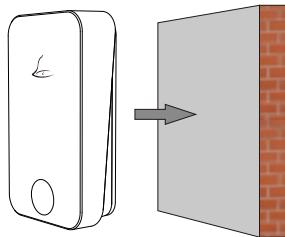


另一面贴在墙面


方法二 ➤ 如果墙面容易脱灰，可使用方法二使安装更为牢固。

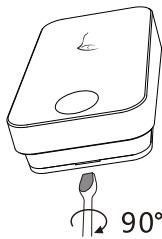

用螺丝刀拆卸发射器的底壳

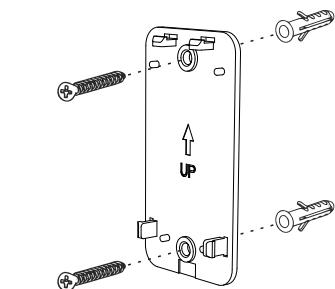

用螺丝安装，将底壳钉入墙壁





再将发射器扣入底壳

拆卸方法

G4采用可拆卸设计，在必要时可不破坏墙面的情况下将发射器主体部分从墙上拆卸下来。

使用一字型螺丝刀插进如图开口处，将螺丝刀旋转90°产生挤压力将主体脱出。

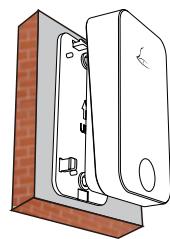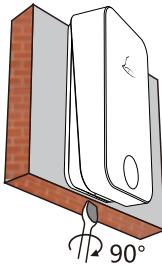

新增对码 / 删除对码

本产品在出厂时已经对码，可直接使用无需重新对码。只在新增或更换发射器后才进行对码操作。可通过对码，灵活实现一拖多、多拖一。

新增对码

第一步：选定音乐

短按音乐键切换音乐，直到播放到自己喜欢的音乐；

第二步：

进入学习模式


长按音乐键或音量键3秒以上，直到指示灯开始渐亮渐灭闪烁（表示接收器已经进入学习模式，等待发射器按下）然后松开按键。

备注：

- * 如您还需更换音乐，还可以按音乐键继续换音乐；
- * 如您想放弃对码，短按音量键退出对码模式。
- * 如30秒内无动作，接收器将自动退出对码模式。

第三步：

按下发射器即可

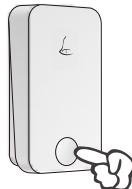

此时接收器会响起之前选定的音乐，表示对码成功。

以后再按下这个发射器时，接收器均会响起该音乐，且断电后也会记忆。

删除对码

按住音乐键或音量键10秒以上，直到指示灯快闪四次，将清除所有学习的发射器。
此时，按下发射器，接收器将无反应。

产品规格

尺寸：83mm*46mm*20mm

重量：45g

频率：433.92MHZ

距离：室外约80米 室内约30米

发射功率：10dBm

待机功耗：0W

操作力：350g

发射器

尺寸：83mm*48mm*23.5mm

重量：59g

主机供电：110-240V AC

主机插头：国标两插

待机功耗：0.5W

接收器

无需电池 省心环保

“”、“人民电器”、“PEOPLE”商标属人民电器集团所有

注意：对于本手册的内容，若因技术升级或采用更新的
生产工艺，人民电器有权随时更改、变动，不再另作说明。

人民电器集团有限公司

生产厂：浙江人民电器有限公司

地址：浙江省乐清市柳市车站路555号

客服热线：400 898 1166

官方网址：www.chinapeople.com

